CATÁLOGO

10ª Edição

Zupan®

Servos de Embreagem

ÍNDICE

AGRALE / VOLARE

FORD CARGO

MERCEDES-BENZ

VOLKSWAGEN

CILINDROS HIDRÁULICOS

JOGOS DE REPAROS

RELAÇÃO DE PEÇAS

MANUAIS DE INSTALAÇÃO

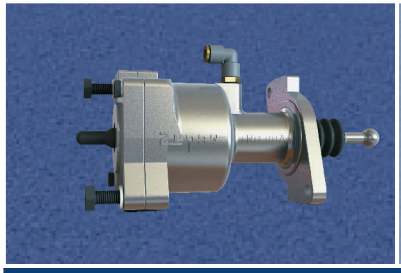

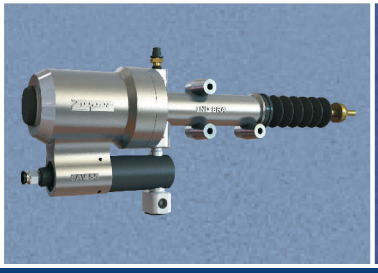

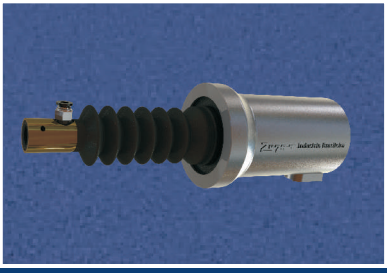

www.zupan.com.br

REF.: 1305A-01 A
Código: 00089

AGRALE / VOLARE

Aplicação: A8 - 7500 - 8500
Motor MWM

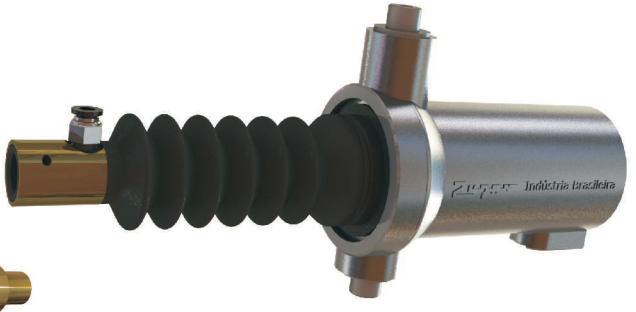

Haste de acionamento
(L= 135 mm)

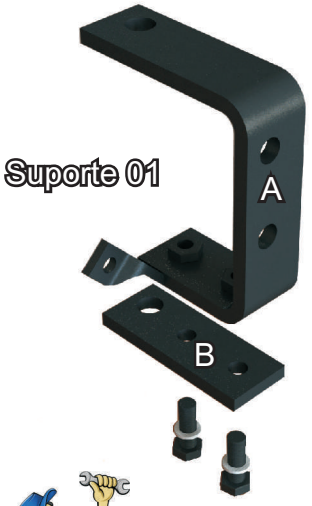

Mola Pedal A8

Conector de Ar
(para saída 24)

Componentes do kit:

- 2 Parafusos sextavados M12 x 30 com arruelas
- 1 Parafuso sextavado M8 x 20 com arruela
- 2 Parafusos sextavados M10 x 30 com arruelas
- 3 metros de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm

Dica de Instalação:

Deixe os parafusos que fixam o suporte 01-A ao bloco do motor frouxos. Pise algumas vezes no pedal para alinhar perfeitamente o conjunto, para então apertá-los completamente e concluir a instalação.
Fazendo isso, você aumentará a performance e prolongará a vida útil do servo de embreagem.

Manual de Instalação 3

REF.: 1305A-13 A
Código: 00266

AGRALE / VOLARE

Aplicação: V8
Motor MWM Eletrônico

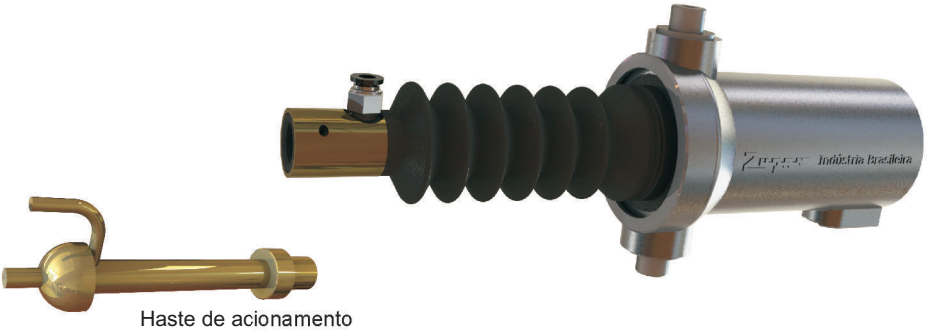

Haste de acionamento
(L= 135 mm)

Mola Pedal A8

Conector de Ar
(para saída 24)

Componentes do kit:

- 2 Parafusos sextavados M12 x 30 com arruelas
- 1 Parafuso sextavado M8 x 20 com arruela
- 2 Parafusos sextavados M10 x 30 com arruelas
- 5 metros de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm

Saiba mais:

Para o funcionamento correto do servo, confira o alinhamento da haste em relação à alavanca de embreagem.
Se após a instalação, a embreagem não engatar as marchas suavemente, cheque a condição dos cilindros mestre e auxiliar do veículo.
Fazendo isso, você aumentará a performance e prolongará a vida útil do servo.

Manual de Instalação 3

REF.: 1306A-18 FTE

Código: 00131

AGRALE / VOLARE

Aplicação: MA 12.0 ISBe4
Caixa FS-5406A - Lado Esquerdo

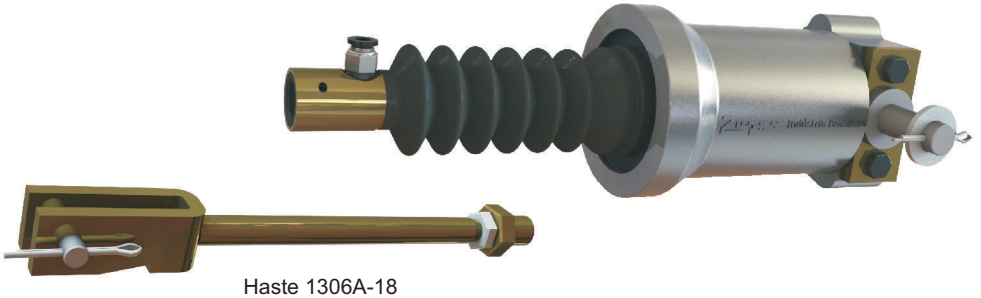

Haste 1306A-18

Mola Pedal A8

Conector de Ar
(para saída 24)

Componentes do kit:

- 2 *Parafusos* sextavados M12 x 30 com arruelas
- 3 metros de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm
- Gabarito de regulagem (L= 109 mm)

ATENÇÃO: p/ disco de embreagem novo

Saiba mais:

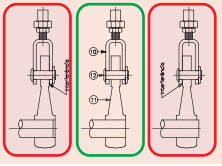

Para o funcionamento correto do servo, confira o alinhamento do garfo em relação à alavanca de embreagem.
Se após a instalação, a embreagem não engatar as marchas suavemente, cheque a condição dos cilindros mestre e auxiliar do veículo.

Manual de Instalação 1

REF.: 1306A-23 FTE

Código: 00628

AGRALE / VOLARE

Aplicação: MA 12.0 - MA 14.0 - MA 15.0
Caixa Eaton FS-5406A - Instalado no lado do passageiro

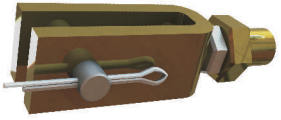

Garfo 1306A

Mola Pedal A8

Conector de Ar
(para saída 24)

Componentes do kit:

- 2 Parafusos sextavados M12 x 30 com arruelas
- 3 metros de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm
- Gabarito de regulagem (L= 109 mm)

ATENÇÃO: p/ disco de embreagem novo

Saiba mais:

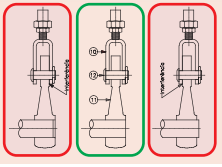

Para o funcionamento correto do servo, confira o alinhamento do garfo em relação à alavanca de embreagem.
Se após a instalação, a embreagem não engatar as marchas suavemente, cheque a condição dos cilindros mestre e auxiliar do veículo.

Manual de Instalação 1

REF.: 1305Ae-31 A
Código: 00947

AGRALE / VOLARE

Aplicação: MA 8.5 - MA 9.2 - W8 - 9200
Motor MWM Eletrônico

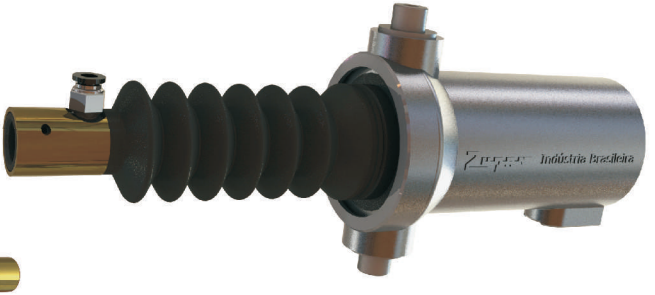

Haste W8

Suporte 31

Mola Pedal A8

Conector de Ar
(para saída 24)

Componentes do kit:

- 2 Parafusos sextavados M10 x 30 com arruelas
- 3 metros de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm
- Gabarito de regulagem (L= 109 mm)

ATENÇÃO: p/ disco de embreagem novo

Saiba mais:

Para o funcionamento correto do servo, confira o alinhamento da haste em relação à alavanca de embreagem.
Se após a instalação, a embreagem não engatar as marchas suavemente, cheque a condição dos cilindros mestre e auxiliar do veículo.
Fazendo isso, você aumentará a performance e prolongará a vida útil do servo.

Manual de Instalação 3

REF.: 1305A-31 FTE

Código: 00382

AGRALE / VOLARE

Aplicação: V8 - W9
Motor MWM Eletrônico - (veículos com cilindro auxiliar FTE)

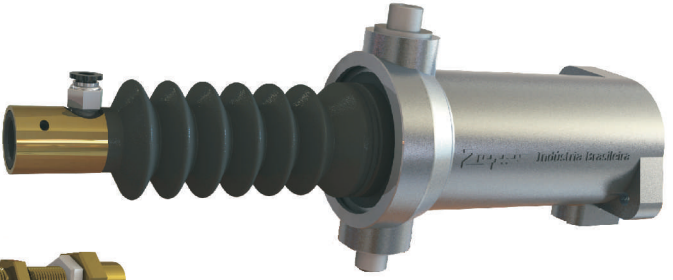

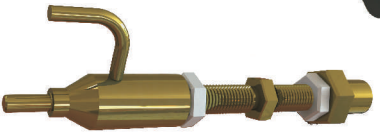

Haste W9

Suporte 31

Mola Pedal A8

Conector de Ar
(para saída 24)

Componentes do kit:

- 2 Parafusos sextavados M10 x 30 com arruelas
- 3 metros de tubo de nylon 6 mm
- 4 Presilhas de nylon de 15 cm
- Gabarito de regulagem (L= 109 mm)

ATENÇÃO: p/ disco de embreagem novo

Saiba mais:

Para o funcionamento correto do servo, confira o alinhamento da haste em relação à alavanca de embreagem.
Se após a instalação, a embreagem não engatar as marchas suavemente, cheque a condição dos cilindros mestre e auxiliar do veículo.
Fazendo isso, você aumentará a performance e prolongará a vida útil do servo.

Manual de Instalação 3